


# INSTRUKCJA SKŁADANIA STOŁU CARRERA


1. Otworzyć wieko.

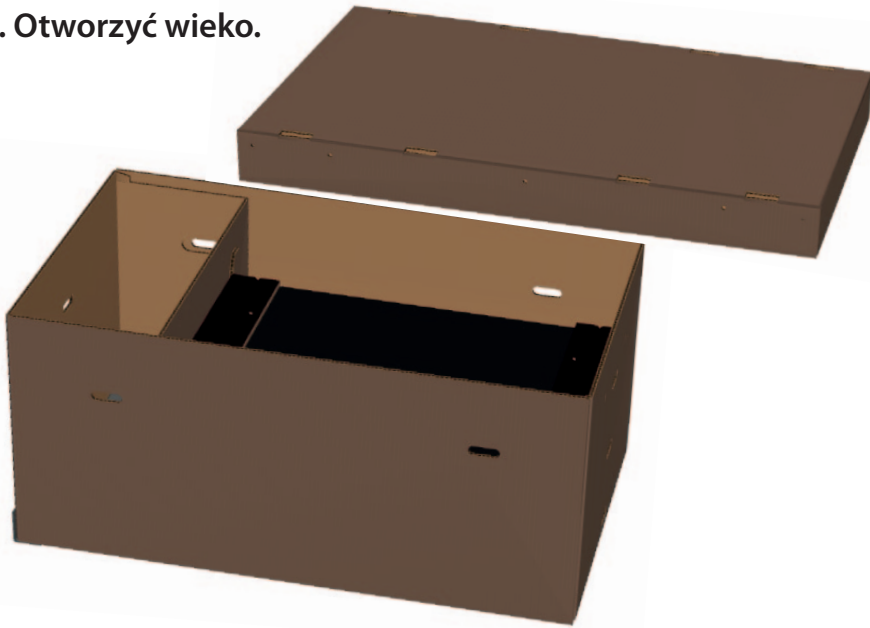


2. Wyciągnąć blat.




3. Rozłożyć blat  
w sposób pokazany na szkicu.

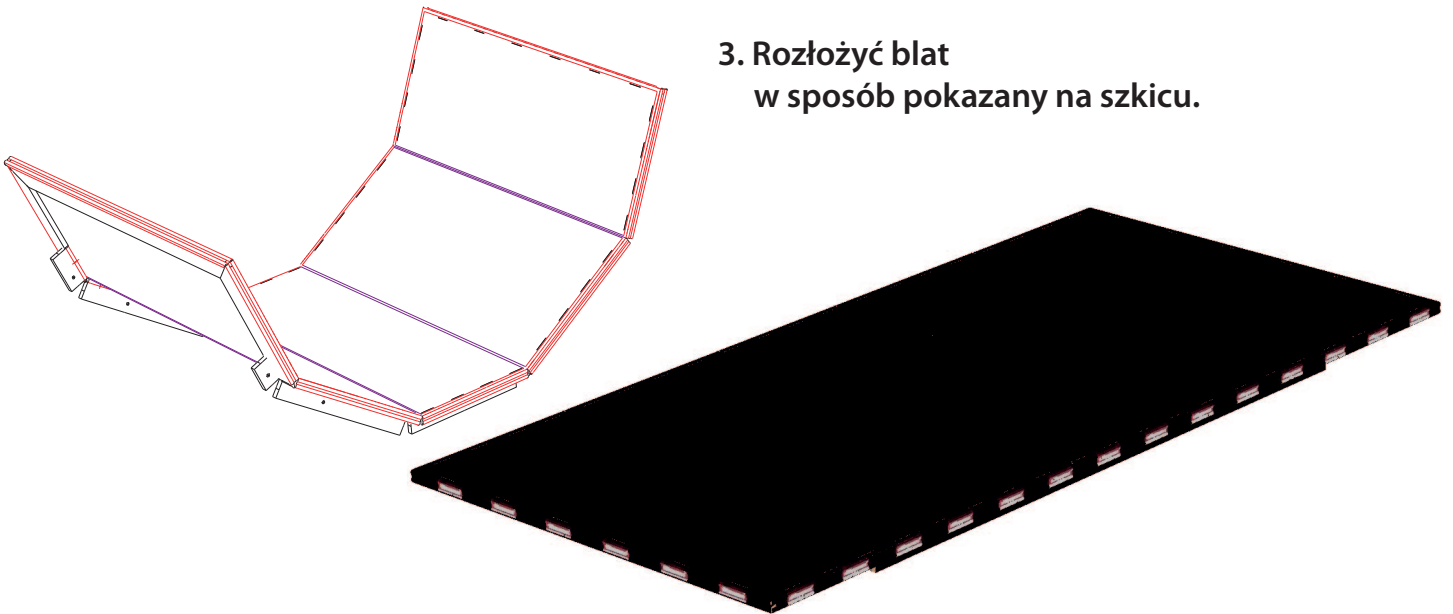


4. Umieścić blat na wieku pudła - jak na rysunku,  
następnie przykręcić go śrubami (10 szt.) dołączonymi do zestawu - jak na rysunku.

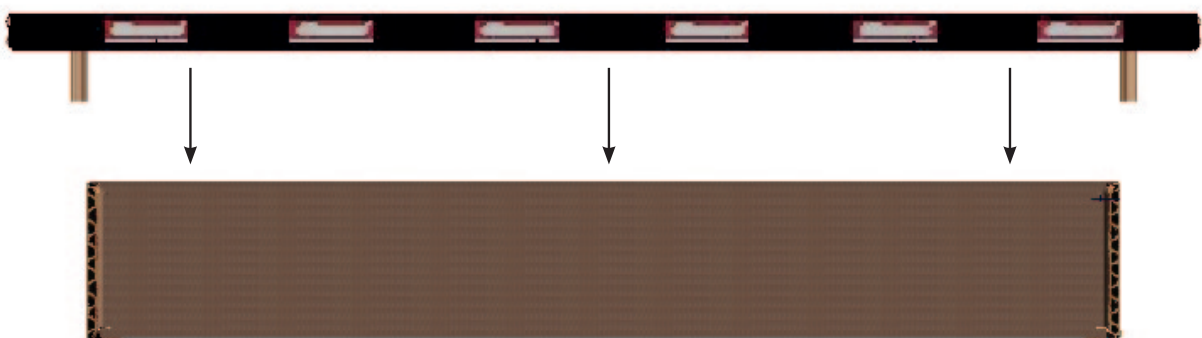


5. Umieścić blat na wieku pudła - jak na rysunku, następnie przykręcić go śrubami (10 szt.) dołączonymi do zestawu - jak na rysunku. \*

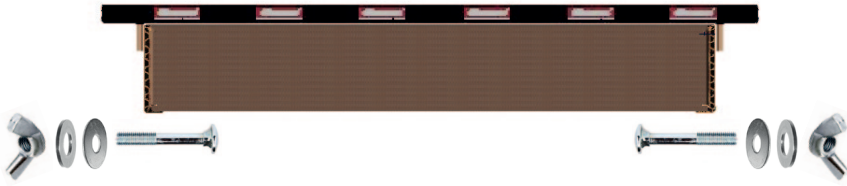

6. Blat skręcony z wiekiem nałożyć na korpus pudła.

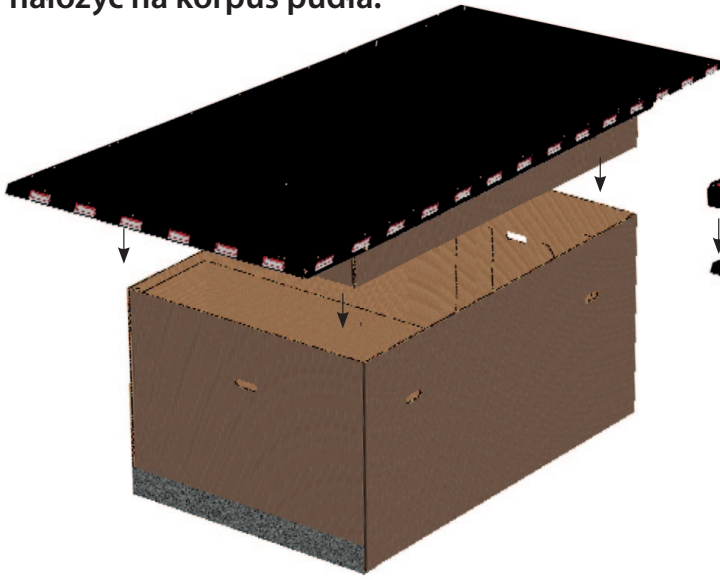

7. Bandy z PCV zamontować w wycięciach wykonanych w blacie.

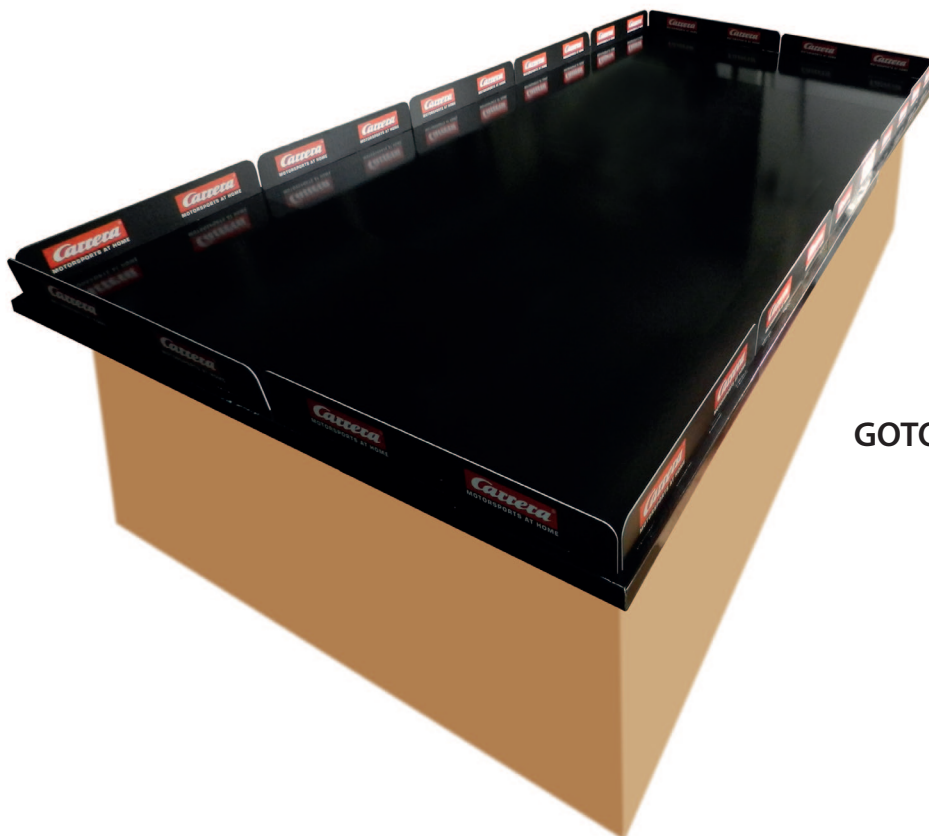

GOTOWY STÓŁ

\* Uwaga!!!

Przy demontażu zwrócić szczególną uwagę na odkręcenie wszystkich śrub łączących blat z wiekiem pudła.